




**Exclusive Auto-Open Feature! Allows One-Handed Operation!
Easy Blade Change! Adjustable Stop!**

- For cutting PVC, CPVC, Polyethylene, PEX and ABS tubing 1/8" to 1-5/8" (3mm-42mm).
- One-handed Operation.
- Quick-Blade Reset.
- Ratchet system holds blade in place while you adjust your grip to increase pressure.
- High carbon steel blade maintains sharpness and resists chipping.
- Handle is ergonomically designed for comfort and grip pressure.
- Handle locking strap for safe storage.
- Exclusive, easy replaceable blade feature.
- Replacement Blade, No.119BG, is available.

**l'Exclusivité Automobile Ouvrent Le Dispositif !
Permet l'Exécution Un-Remise ! Changement
Facile de Lame ! Arrêt Réglable !**

- Pour couper les tubes en PVC, PVC-C, polyéthylène, PEX et ABS d'un diamètre d'entre 3 mm et 42 mm (1/8 po et 1-5/8 po).
- Utilisation à une seule main.
- Remise rapide de la lame.
- Le système à cliquet maintient la lame en place pendant que vous rajustez votre prise pour augmenter la pression.
- La lame en acier à forte teneur en carbone reste bien affûtée et résiste à l'écaillage.
- La poignée est conçue de façon ergonomique pour offrir plus de confort et permettre plus de pression lors de la prise.
- Sangle de verrouillage pour assurer un entreposage sécuritaire.
- Caractéristique exclusive de lame aisément remplaçable.
- Lame de rechange no.119BG disponible.

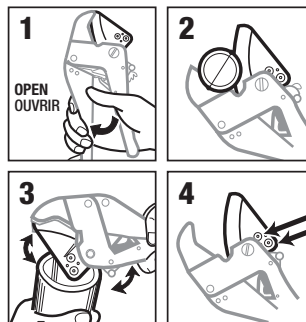

INSTRUCTIONS:

1. Push apart auto-open lower handle. Blade clicks open (Figure 1).
2. Place the plastic tube to be cut (maximum 1-5/8" diameter) in the cutter (Figure 2).
3. Squeeze and release the cutter handles until final cut through the pipe (Figure 3).
4. **REPLACING THE BLADE (No.119BG)**
 - A. Unscrew the two screws holding the blade with the Hex wrench. Do not discard screws or nuts. Remove the old blade.
 - B. Insert new blade and screw tight using screws and nuts removed in Step A.

DIRECTIVES :

1. Poussez à l'écart la poignée inférieure à ouverture automatique. La lame s'ouvre (Figure 1).
2. Placez le tube en plastique à couper [d'un diamètre maximum de 42 mm (1-5/8 po)] dans le coupe-tube, tel qu'illustré (Figure 2).
3. Pressez et relâchez les poignées de la pince à coupe jusqu'à ce que la coupe soit effectuée à travers le tuyau (Figure 3).
4. **REMPLACEMENT DE LA LAME (no.119BG).**
 - A. Desserrez les deux vis de retenue de la lame avec la clef à six pans. Ne jetez pas les vis et les écrous. Retirez l'ancienne lame.
 - B. Insérez la lame neuve et fixez-la en serrant les vis et les écrous retirés à l'étape A.



Avoid injury: Always wear OSHA/ANSI approved eye protection (goggles, face shield) when using tools.
Évitez les blessures : Portez toujours une protection oculaire (lunettes ou masque facial) homologuée OSHA/ANSI quand vous utilisez des outils.

©2008 GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS™

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China

