



Amp Signal Conditioner



CAUTION: Risk of Danger
Read complete instructions prior to installation and operation of the unit

CAUTION: Risk of electric shock

EN: Before installation, read the Safety Warnings overleaf.

DE: Vor der Installation, lesen Sie die Sicherheitswarnungen umseilet.

FR: Avant l'installation, lisez les Avertissements de Sécurité au verso.

ES: Antes de la instalación, lea las advertencias de seguridad al dorso.

IT: Prima dell'installazione, leggere le avvertenze di sicurezza sul retro.

EN	DE	FR	ES	IT
Intended Use: The Signal Conditioner is designed for engineers who need a reliable way to interface sensors and transducers with control and monitoring equipment. It accepts a range of electrical inputs (depending on the model) and provides scaling, linearisation, and conversion to an industry standard 4-20 mA signal. The Signal Conditioner is intended for industrial applications only and must be installed within electrical cabinets.	Verwendungszweck: Der Signalaufbereiter ist für Ingenieure konzipiert, die eine zuverlässige Möglichkeit benötigen, Sensoren und Wandler mit Steuerungs- und Überwachungsgeräten zu verbinden. Er akzeptiert eine Reihe elektrischer Eingänge (je nach Modell) und bietet Skalierung, Linearisierung sowie die Umwandlung in ein industriestandardisiertes 4-20-mA-Signal. Der Signalaufbereiter ist ausschließlich für industrielle Anwendungen bestimmt und muss in Elektrofachschränken installiert werden.	Utilisation Prévue: Le conditionneur de signal est conçu pour les ingénieurs qui ont besoin d'un moyen fiable pour interfacer des capteurs et des transducteurs avec des équipements de contrôle et de surveillance. Il accepte une gamme d'entrées électriques (selon le modèle) et assure le calibrage, la linéarisation et la conversion en un signal standard industriel 4-20 mA. Le conditionneur de signal est destiné uniquement aux applications industrielles et doit être installé dans des armoires électriques.	Uso previsto: El acondicionador de señal está diseñado para ingenieros que necesitan una forma fiable de interconectar sensores y transductores con equipos de control y supervisión. Acepta una gama de entradas eléctricas (según el modelo) y proporciona escalado, linealización y conversión a una señal estándar industrial de 4-20 mA. El acondicionador de señal está destinado únicamente a aplicaciones industriales y debe instalarse dentro de cuadros eléctricos.	Destinazione d'uso: Il condizionatore di segnale è progettato per gli ingegneri che necessitano di un modo affidabile per interfacciare sensori e trasduttori con apparecchiature di controllo e monitoraggio. Accetta una gamma di ingressi elettrici (a seconda del modello) e fornisce la scalatura, la linearizzazione e la conversione in un segnale standard industriale 4-20 mA. Il condizionatore di segnale è destinato esclusivamente ad applicazioni industriali e deve essere installato all'interno di quadri elettrici.

Current Measurement / Strommessung / Mesure de courant / Medición de corriente / Misurazione della corrente

Item	Sw Pos	CT	Range	Value
1	234	Value	Min	Max
1	0000	Custom (Defined in Software Application)		
2	1000	Auto Ranging		
3	0100	4 A	0	4
4	1100	5 A	0	5
5	0010	10 A	0	10
6	1010	20 A	0	20
7	0110	40 A	0	40
8	1110	50 A	0	50
9	0001	60 A	0	60
10	1001	80 A	0	80
11	0101	100 A	0	100
12	1101	200 A	0	200
13	0011	400 A	0	400
14	1011	600 A	0	600
15	0111	800 A	0	800
16	1111	1000 A	0	1000

■=Using external 5A secondary current transformer


EN	DE		FR	ES	IT
Use the DIP switch to set the range and the current transformer (CT) ratio, if used. The CT ratio is shown as the target value. Use the software to set other values.	Verwenden Sie den DIP-Schalter, um den Bereich und das Stromwandlerverhältnis (CT) einzustellen, falls verwendet. Das CT-Verhältnis wird als Sollwert angezeigt. Verwenden Sie die Software, um andere Werte einzustellen.		Utilisez le commutateur DIP pour régler la plage et le rapport du transformateur de courant (CT) si utilisé. Le rapport CT est affiché comme valeur cible. Utilisez le logiciel pour définir d'autres valeurs.	Utilice el interruptor DIP para ajustar el rango y la relación del transformador de corriente (CT) si se utiliza. La relación CT se muestra como valor objetivo. Utilice el software para configurar otros valores.	Utilizzare l'interruttore DIP per impostare l'intervallo e il rapporto del trasformatore di corrente (CT) se utilizzato. Il rapporto CT è mostrato come valore target. Utilizzare il software per impostare altri valori.
Operating specification	Betriebspezifikation		Spécification d'exploitation	Especificación de funcionamiento	Specifiche operative
INPUT	VALUE	UNIT	ENTRÉE	ENTRADA	INGRESSO
Input range (direct connection)	0-5 A	1 AC/DC	Bereich (direkte Verbindung)	Rango de entrada (conexión directa)	Intervallo di immissione (connessione diretta)
Input range (via current transformer)	0-10,000 A	1 AC	Bereich (mit Stromwandler)	Rango de entrada (a través de transformador de corriente)	Intervallo di immissione (via trasformatore di corrente)
Min CT Power Rating (Burden)	1	VA			
Input Current Frequency	DC and 30-400	Hz	Eingangsfrequenz	Frecuencia de tensión de entrada	Frequenza corrente in ingresso
Max Continuous Working Voltage (Current input to ground)	60 / 30	VDC / VAC	Max. kontinuierliche Betriebsspannung (Stromeingang auf Masse gelegt)	Máx voltaje de funcionamiento continuo (Entrada de corriente a tierra)	Tensione di lavoro continua max. (ingresso di corrente a massa)
Isolation	2.1kVAC for 1 min		Isolierung	Isolation	Aislamiento
Input Impedance	2	mΩ	Impedanz	Impédance	Impedenza
Accuracy	1	%	Genauigkeit	Précision	Exactitud
Resolution	2.4	nA	Auflösung	Résolution	Risoluzione
Sample rate	62	KHz	Abtastrate	Taux d'échantillonnage	Frequenza di muestreo
Measurement modes	Avg DC or True RMS	Messmodi	Modes de mesure	Modos de medición	Modalità di misurazione

Current using CT



Current Direct

Outputs When Powering from DC Supply


AMMETER USING CURRENT TRANSFORMER

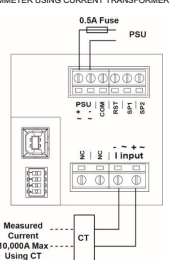

AMMETER DIRECT

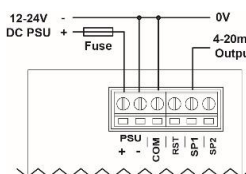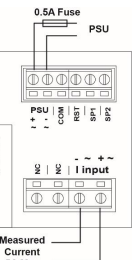


EN: 4-20 mA analogue output using setpoint 1.
DE: 4-20 mA Analogausgang mit Sollwert 1.
FR: Sortie analogique 4 à 20 mA via le point de consigne 1.
ES: 4-20 mA salida analógica utilizando punto de ajuste 1.
IT: Uscita analogica 4-20 mA con valore di riferimento 1.

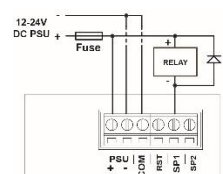


EN: Using a diode-protected relay on setpoint 1.
DE: Mit einem diodengeschützten Relais auf Sollwert 1.
FR: Utilisation d'un relais avec diode de protection contre l'inversion de polarité au point de consigne 1.
ES: Usando un relé de diodo protegido en punto de ajuste 1.
IT: Utilizzare un relé protetto da diodo su valore di riferimento 1.

Size / Größe / Taille / El Tamaño / La dimensione

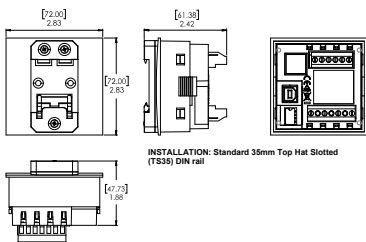


Reset

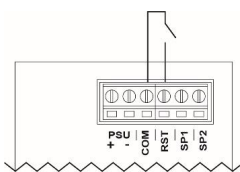

EN: Use the Reset input with the peak hold function.
DE: Verwenden Sie den Reset-Eingang mit der Peak-Hold-Funktion.
FR: Effectuer l'entrée de réinitialisation via la fonction de maintien de la valeur de crête.
ES: Utilice la entrada Reset con la función de mantenimiento de pico.
IT: Utilizzare l'ingresso di reset con la funzione Mantieni.

Outputs When Powering from AC Supply

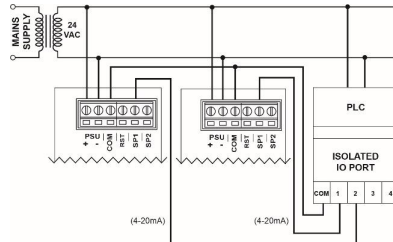

EN: Safety Warnings		DE: Sicherheitswarnungen		FR: Consignes de Sécurité		ES: Advertencias de Seguridad		IT: Avvisi di sicurezza	
 WARNING: INSTALLATION AND MAINTENANCE MUST BE CARRIED OUT BY SUITABLY QUALIFIED AND COMPETENT PERSONNEL. ONLY HAZARDOUS VOLTAGES MAY BE PRESENT ON THE CONNECTION TERMINALS. INSTALLATION • Install this product in accordance with local regulations, codes and instructions. • An external fuse must be fitted in-line with the PSU. Recommended fuse: 0.5A Type F with a breaking capacity of 35A or greater. Fuse voltage rating must be greater than the maximum supply voltage. • All conductors carrying hazardous voltage must have external switching or disconnected mechanisms fitted that provide at least 3 mm of contact separation in all poles. • Signal cables connected to this device must not exceed 30 metres long. • If signal cables are routed outside the building, install extra surge-protection devices. • Current measurement input, USB and all outputs. Observe maximum allowable voltages. • All circuits connected to these connectors must be limited-energy and insulated by double/reinforced insulation from mains voltages according to IEC 61010-1:2010 • All conductors carrying hazardous voltage must have external switching or disconnected mechanisms fitted that provide at least 3mm of contact separation in all poles. The switch must be suitably located, easily reached and marked as the disconnecting device. Failure to install or operate the unit in accordance with the above requirements may impair the electrical safety of the unit. Voltage measurement: An external UL recognised or listed overcurrent protection device (fuse or circuit breaker) must be fitted in-line with the voltage lead. Recommended fuse: 0.5A Type F with a breaking capacity of 35A or greater. Fuse voltage rating must be greater than the maximum voltage that will be applied to the meter. MAINTENANCE • Before cleaning, inspection or maintenance, isolate all power sources to the unit. • There are no user-serviceable parts inside this unit. Never open the case. • Inspect all external wiring connections at regular intervals. Replace any damaged wiring and tighten any loose connections. • To clean the unit, use a dry cloth to wipe the casing. TAKE GREAT CARE CONNECTING THE SUPPLY. IF YOU CONNECT POWER TO THE WRONG TERMINALS, IT MAY DESTROY THE UNIT.		 WARNINHWIS: INSTALLATION UND WARTUNG DÜRFEN NUR VON ENTSPRECHEND GESCHULTEN MITARBEITERN DURCHFÜHRT WERDEN. AN DEN ANSCHLUSSKLEMMEN KÖNNEN LEBENSGEFÄHRLICHE HOCHSPANNUNGEN ANLIEGEN. INSTALLATION • Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften, Bestimmungen und Anweisungen installiert werden. • Eine externe Sicherung muss inline mit dem Netzteil ausgestattet werden. Empfohlene Sicherung: 0.5A Typ F mit einer Schmelztzeit von 35A oder höher. Sicherung-Nennspannung muss größer als die maximale Versorgungsspannung sein. • Alle Leiter, die gefährliche Spannungen aufweisen, müssen mit externen Schalt- oder Trennmechanismen ausgestattet sein, die mindestens 3 mm Kontakttrennung an allen Polen erzielen. • An dieses Gerät angeschlossene Signalkabel dürfen eine Länge von 30 Metern nicht überschreiten. • Wenn Signalkabel außerhalb des Gebäudes verlegt werden, installieren Sie zusätzliche Überspannungsschutzgeräte. • Strommesseneingang, USB und alle Ausgänge. Beachten Sie die maximal zulässigen Spannungen. • Alle Stromkreise, die an diese Steckverbindungen angeschlossen werden, müssen energiebegrenzt und von den Netzspannungen durch doppelte/verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1: 2010 isoliert sein. Die elektrische Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt sein, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den oben genannten Anforderungen installiert oder betrieben wird. Spannungsmessung: Eine externe UL-zugelassene oder gelistete Überspannungsschutzeinrichtung (Sicherung oder Schutzschalter) muss inline mit der Spannungszuleitung eingebaut werden. Empfohlene Sicherung: 0,5 A Typ F mit einer Schmelztzeit von 35A oder höher. Die Sicherungs-Nennspannung muss größer als die maximale Spannung sein, die an das Messgerät angelegt wird. WARTUNG • Vor der Reinigung, Inspektion oder Wartung, trennen Sie alle Stromquellen vom Gerät. • Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Geräts. Öffnen Sie niemals das Gehäuse. • Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle externen Kabelverbindungen. Tauschen Sie beschädigte Kabel aus und überprüfen Sie, ob alle Verbindungen fest sitzen. • Reinigen Sie das Gerät, indem Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch abwischen. GEHEN SIE BESONDERS VORSICHTIG BEI ANSCHLUSS DER VERSORUNGSSPANNUNG VOR. WENN SIE DIE FALSCHEN KLEMMEN AN DIE STROMVERSORGUNG ANSCHLIESSEN, KANN DAS GERÄT ZERSTÖRT WERDEN.		 ATTENTION L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DOIVENT ETRE REALISES UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL SPECIALEMENT QUALIFIE. DES TENSIONS DANGEREUSES PEUVENT ETRE PRESENTES SUR LES BORNERS DE RACCORDEMENT. INSTALLATION • Installer le produit en respectant la réglementation locale, les codes et les instructions. • Un fusible externe doit être installé en ligne sur le câble de connexion au bloc d'alimentation. Fusible recommandé : 0.5A Type F avec un pouvoir de coupure de 35 A ou supérieur. Fusible de tension nominale doit être supérieure à la tension d'alimentation maximale. • Tous les conducteurs transportant une tension dangereuse doivent être pourvus de mécanismes externes de commutation ou de disconnection offrant une séparation de contact minimale de 3 mm sur toutes les bornes. • La longueur des câbles de signal connectés à l'appareil ne doit pas excéder 30 m. • Installer une protection supplémentaire contre les surtensions si les câbles de signaux cheminent à l'extérieur du bâtiment. • Entrée de mesure de courant, USB et toutes les sorties. Respecter les tensions maximales admissibles. La consommation d'énergie de tous les circuits raccordés à ces connecteurs doit être limitée et les circuits doivent être protégés par une isolation double ou renforcée contre les tensions de sécurité, conformément à la norme IEC 61010-1:2010. Tout manquement aux règles et consignes d'installation ou d'utilisation énoncées ci-dessus peut altérer la sécurité électrique de l'appareil. Mesures de tension : Un dispositif UL externe identifié ou répertorié de protection contre les surtensions (fusible ou disjoncteur) doit être installé en ligne sur le câble d'alimentation. Fusible recommandé : 0,5 A Type F avec un pouvoir de coupure de 35 A ou supérieur. La tension nominale du fusible doit être supérieure à la tension maximale applicable à l'appareil de mesure. ENTRETIEN • Couper toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant toute opération de nettoyage, d'inspection ou de maintenance. • L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne jamais ouvrir le boîtier. • Inspecter régulièrement toutes les connexions de câblage externe. Remplacer tout câblage endommagé et serrer fermement les connexions. • Limiter le nettoyage à un essuyage du boîtier avec un chiffon sec et propre. CONNECTER L'APPAREIL AVEC LE PLUS GRAND SOIN. TOUTE INVERSION DES POLARITES PEUT PROVOQUER LA DESTRUCTION DE L'APPAREIL.		 ADVERTENCIA: LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REALIZADOS POR PERSONAL ADECUADAMENTE CALIFICADO Y COMPETENTE. PUEDE DARSE TENSIONES PELIGROSAS EN LOS TERMINALES DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN • Instale este producto de acuerdo con las regulaciones, códigos e instrucciones locales. • Debe instalarse un fusible externo en línea con la PSU. Fusible recomendado: 0.5A Tipo F con capacidad de interrupción de 35A o mayor. Capacidad de voltaje del fusible debe ser mayor que la tensión de alimentación máxima. • Todos los conductores que transporten tensiones peligrosas deben tener mecanismos externos de conmutación o de desconexión equipados que proporcionen al menos 3 mm de separación de contacto en todos los polos. • Los cables de señal conectados a este dispositivo no deben exceder de 30 metros de largo. • Si se tienden cables de señal fuera del edificio, instalar dispositivos adicionales de protección contra sobretensiones. • Entrada de medición de corriente, USB y todas las salidas: Respete los voltajes máximos permitidos. Todos los circuitos conectados a estos conectores deben estar energéticamente limitados y aislados mediante aislamiento doble/reforzado de tensiones de red según la norma IEC 61010-1:2010. No instalar o utilizar la unidad de acuerdo con los requisitos anteriores puede perjudicar a la seguridad eléctrica de la unidad. Mediciones de tensión: Debe instalarse un dispositivo de protección contra sobrecorriente externo reconocido o listado por UL (fusible o disyuntor) en línea con la guía de tensión. Fusible recomendado: 0.5A tipo F con capacidad de interrupción de 35A o mayor. La tensión nominal del fusible debe ser mayor que la tensión máxima que se aplicará al medidor. MANUTENCIÓN • Antes de la limpieza, inspección o mantenimiento, aislar todas las fuentes de alimentación a la unidad. • No hay piezas reparables por el usuario en esta unidad. Nunca abra la caja. • Inspeccione todas las conexiones de cableado externo a intervalos regulares. • Reemplace los cables dañados y ajuste las conexiones sueltas. PARA LIMPIAR LA UNIDAD, UTILICE UN PAÑO SECO PARA LIMPIAR LA CARCASA. TENGA MUCHO CUIDADO AL CONECTAR A LA CORRIENTE. CONECTAR LA UNIDAD A LOS TERMINALES DE ALIMENTACIÓN INCORRECTOS PODRÍA DESTRUIRLA.		 ATTENZIONE: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESSEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO E COMPETENTE. TENSIONI PERICOLOSE POSSONO ESSERE PRESENTI SU MORSETTI DI COLLEGAMENTO. INSTALLAZIONE • Installare questo prodotto in conformità alle normative, codici e istruzioni vigenti. • Un fusibile esterno deve essere montato in linea con il PSU. Fusibile consigliato: 0.5A Tipo F con un potere di interruzione di 35A o superiore. Valutazione di tensione del fusibile deve essere superiore alla tensione massima di alimentazione. • Tutti i conduttori che portano tensioni pericolose devono disporre di meccanismi di commutazione o di disconnessione esterni che offrano almeno 3 mm di separazione di contatto in tutti i poli. • Cavi di segnale collegati a questo dispositivo non devono superare 30 m. • Se i cavi di segnale sono posati all'esterno dell'edificio, installare ulteriori dispositivi di protezione da sovracorrenti. • Ingresso di misura di corrente, USB e tutte le uscite: Rispettare le tensioni massime ammesse. Tutti i circuiti collegati a questi connettori devono essere a energia limitata e isolati mediante isolamento doppio/raforzato da tensioni di rete in conformità alla IEC 61010-1: 2010. La mancata installazione o utilizzo dell'unità in conformità con i requisiti di cui sopra può compromettere la sicurezza elettrica dell'apparecchio. Misurazioni tensione: Un dispositivo di protezione da sovracorrente esterno riconosciuto e riportato da UL (fusibile o interruttore automatico) deve essere montato in linea con il cavo di tensione. Fusibile consigliato: 0.5A tipo F con un potere di interruzione di 35A o superiore. Il valore di tensione del fusibile deve essere superiore alla tensione massima che sarà applicata al misuratore. MANUTENZIONE • Prima di interventi di pulizia, ispezione o manutenzione, isolare tutte le fonti di alimentazione dall'unità. • Non ci sono parti su cui l'utente può effettuare manutenzione all'interno di questa unità. • Non aprire mai l'alloggiamento. • Controllare tutti i collegamenti esterni a intervalli regolari. Sostituire eventuali cavi danneggiati e serrare eventuali connessioni allentate. • Per pulire l'unità, utilizzare un panno asciutto per la pulizia dell'alloggiamento. FARE MOLTA ATTENZIONE QUANDO SI COLLEGA L'ALIMENTAZIONE. SE SI COLLEGA LA POTENZA AI MORSETTI SBAGLIATI, L'UNITÀ PUÒ DISTRUGGERSI.	

Specification		Spezifikation		Spécifications		Especificación		Specifiche		Software	
EN: ENGLISH		DE: DEUTSCHE		FR: FRANÇAIS		ES: ESPAÑOL		IT: ITALIANO		VALUE	
Environment	Temperature - operating	Umgebung	Betriebstemperatur	Conditions environnementales	Medio ambiente	Ambiente				-10 to +60 deg C	
	Temperature - storage		Lagertemperatur				Temperatura - funcionamiento			-40 to +70 deg C	
	Altitude		Betriebshöhe				Temperatura - almacenamiento			<2000 metres	
	Relative Humidity (non-condensing) - Continuous		Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) - Permanent				Altitude			0 - 85 %	
	Relative Humidity (non-condensing) - Intermittent		Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) - Tempörir				Humedad relativa (sin condensación) - Continua			0 - 95 %	
	Overvoltage category (IEC664)		Überspannungskategorie (IEC664)				Humedad relativa (sin condensación) - Intermittente			II	
Pollution Degree (IEC664)		Einströfungsgrad (IEC664)				Catgoría de sobretensión (IEC664)			2		
	IP rating		Schutzklasse				Grado de contaminación (IEC664)			IP20	
							Clasificación IP				
Power supply		Versorgung		Alimentation	Fuente de alimentación	Alimentatore					
	Input		Eingang	Entrée	Entrada	Ingresso				12-24V AC/DC +/-10%	
	Max Power		Maximale Leistung	Consommation max	Máxima potencia	Potenza max.				1.6W	
	Supply Frequency		Netzfrequenz	Fréquence d'alimentation	Frecuencia de alimentación	Frequenza di alimentazione				DC and 50-600Hz	
	Isolation		Isolierung				Isolamento			None	
Open Collector Outputs		Open-Collector-Ausgänge		Sorties à Collecteur Ouvert		Uscite a collettore aperto					
	Max voltage (open collector outputs)		Max. Spannung (Open-Collector-Ausgänge)	Tension max (sorties à collecteur ouvert)	Tensión Máx	Tensione max.				34 VDC	
	Max current (open collector outputs)		Max. Stromstärke (Open-Collector-Ausgänge)	Courant max (sorties à collecteur ouvert)	Corriente Máx	Corrente max.				500 mA	
Analogue Output		Analoge Ausgänge		Sortie analogique		Uscite analogica					
	Output		Ausgang	Sortie	Salida	Uscita				4-20 mA	
	Accuracy		Genauigkeit	Précision	Precisión	Accuratezza				0.50 %	
	Resolution		Auflösung	Résolution	Resolución	Risoluzione				0.02 mA	
Connections		Anschlüsse		Connexions		Conexiones		Connessioni			
	Type		Typ	Type	Typo	Tipo				Screw Terminals	
	Wire type		Draht-Typ	Type de câble	Typo de cable	Tipo di filo				Solid or Stranded	
	Min. cable temperature rating		Min. Temperaturfestigkeit	Température de fonctionnement min	Clasificación de temperatura mín.	Valore temperatura mín.				70°C (158°F)	
	Wire strip length		Absolierlänge	Longueur de dénudage des câbles	Largo de pelado del cable	Lunghezza striscia filo				6.5mm to 7mm (0.26" to 0.28")	
	Wire gauge		Drahtstärke	Section des câbles	Calibre del cable	Diametro dei cavi				0.8mm² - 3.3mm² (18AWG to 12AWG)	
	Torque		Drehmoment	Couple de serrage	Esfuerzo de torsión	Coppia				0.4-0.6Nm (3.54 - 5.31 lbf-in)	
In the Box		Im Gehäuse		Liste de collage	En la caja	Nella confezione					
	Signal Conditioner		Signalaufbereiter	Conditionneur de signal	Acondicionador de señal	Condizionatore di segnale					
	Getting started & safety guide		Erste Schritte & Sicherheitsleitfaden	Guide de démarrage et de sécurité	Introducción y guía de seguridad	Guida di avvio e di sicurezza					
Dimensions & Weight		Abmessungen & Gewicht		Dimensions et poids	Dimensiones y peso	Dimensioni e peso					
	Dimensions		Abmessungen	Dimensions	Dimensiones	Dimensioni				72mm x 61.2mm x 47.5mm (2.83" x 2.41" x 1.87")	
	Weight		Gewicht	Poids	Peso	Peso				175g (6.2oz)	